



ZETOR 4011 - NÁVOD

body



Nejprve si projděte celý postup a rozmyslete si, kdy jednotlivé dílky barvit. Během práce průběžně kontrolujte, jestli k sobě sestavené celky líčují. V závislosti na tom, jak se jednotlivé díly kabiny podaří naohýbat, může být potřeba upravit některé odlité části.

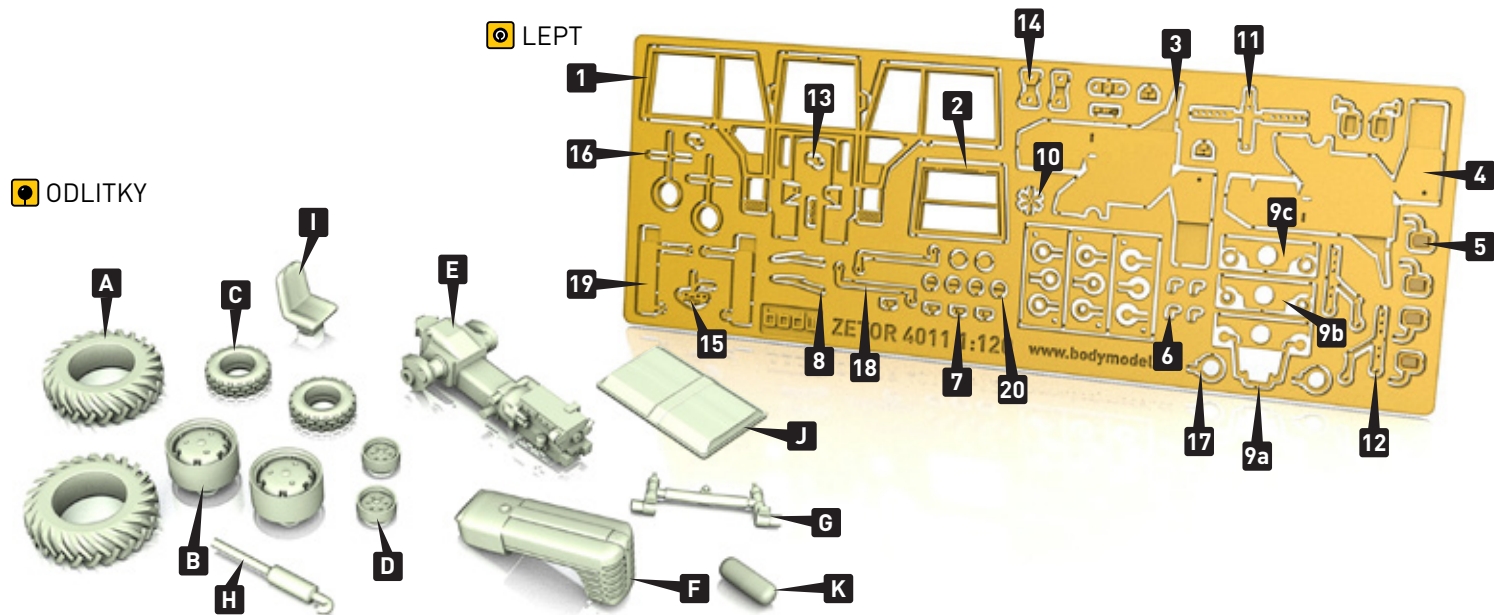

LETUJTE

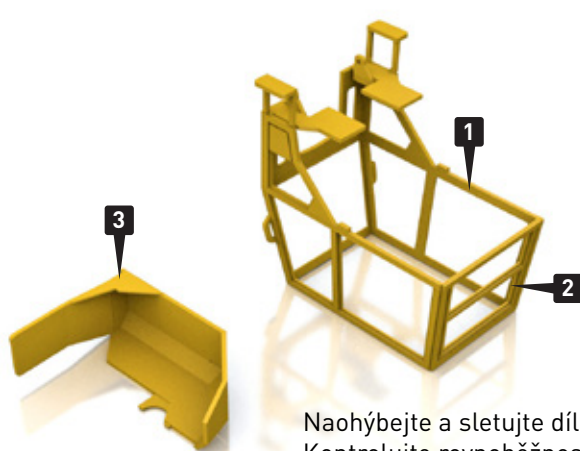


Naohýbejte a sletujte díl 1. Přileťte k dílu 2. Kontrolujte rovnoběžnost stěn kabiny.

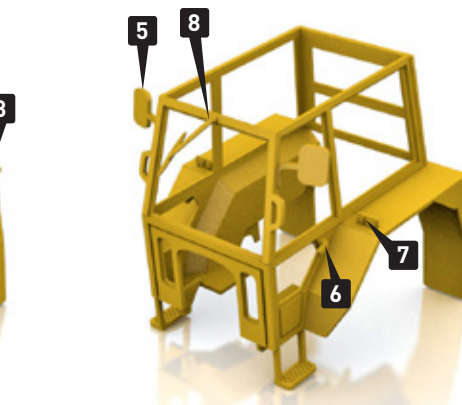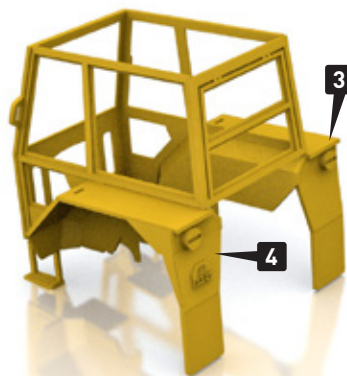


Přileťte detaily, drobné dílky 6 a 7 můžete lepit.




Naohýbejte, sletujte a začistěte dílky 3 a 4.

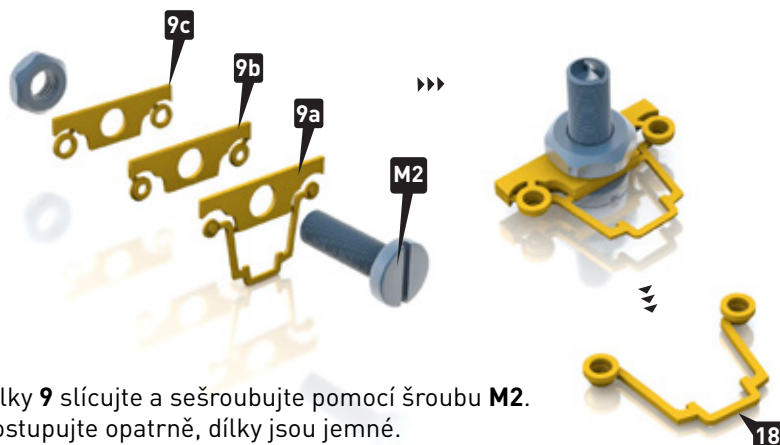

Dílky 9 slícujte a sešroubujte pomocí šroubu M2. Postupujte opatrně, dílky jsou jemné. Poté pomocí pájecí kapaliny proleťte. Pájku dávkujte opatrně.

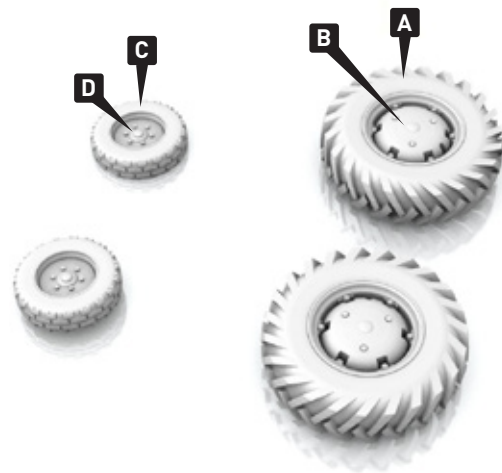

Je-li to nutné, opatrně zvětšete vnitřní průměr pneumatiky (např. svítkem smírkového papíru).

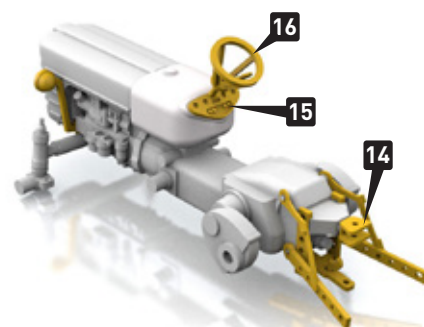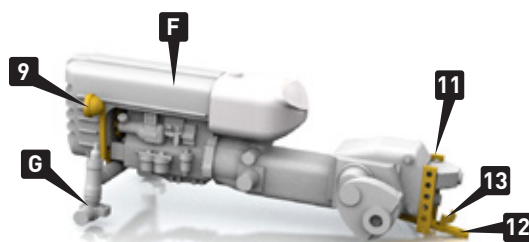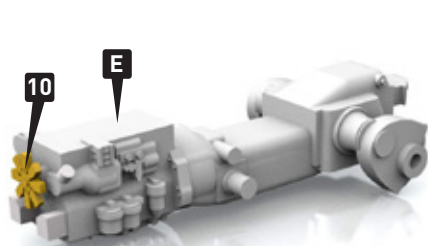




V případě potřeby zabrušte díl **E** tak, aby nebránil usazení dílu **F**.

Díly **15** a **16** k sobě letujte.



Dle potřeby odbrušte, nebo ohněte.

Skompletujte tak, aby kabina lícovala s nádrží. Pokud je to nutné, odbrušte, nebo ohněte díl kabiny dosedající na nápravu.

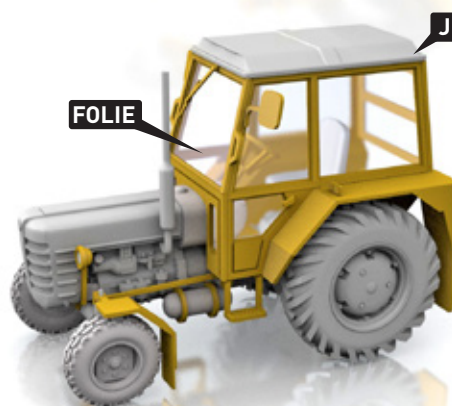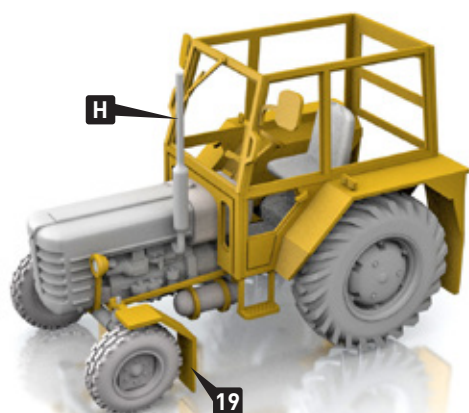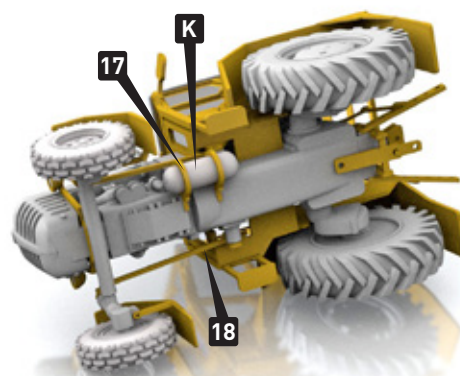

Nejpozději před zasklením kabiny a přilepením střechy díly nalakujte.

