


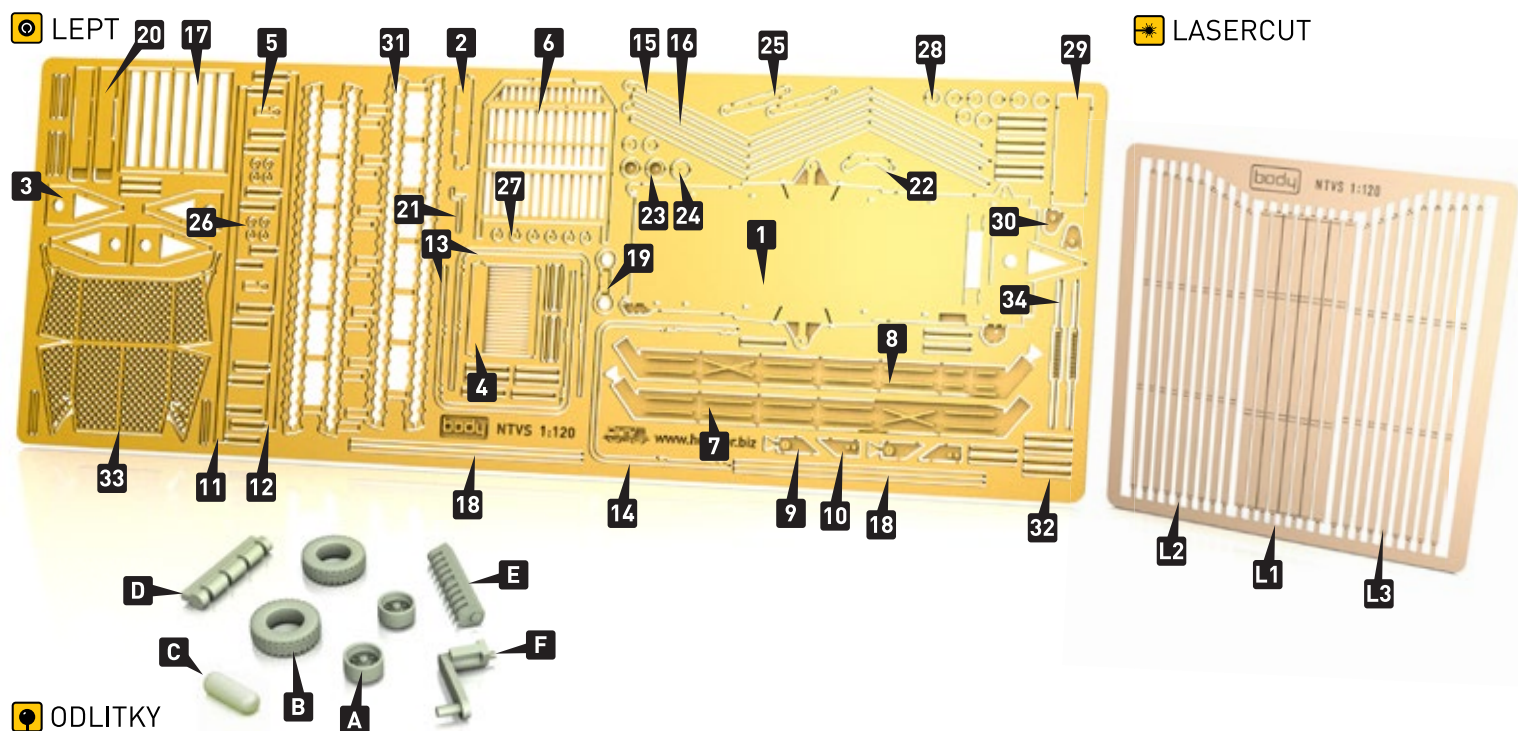


Nejprve si projděte celý postup a rozmyslete si, kdy jednotlivé dílky barvit. Laserované doplňky barvěte lihovým mořidlem. Během práce průběžně kontrolujte, jestli k sobě sestavené celky lícuji. Maximum spojů letujte, jinak bude model velmi křehký. Dílky skádané z více vrstev plechu sešroubujte pomocí šroubků M2. Poté je pomocí pájecí kapaliny nebo pasty proletujte. Pájku dávkujte opatrně, aby nedošlo k zalití detailů. Některé drobné části jsou pro případ ztráty vyleptány vícekrát.

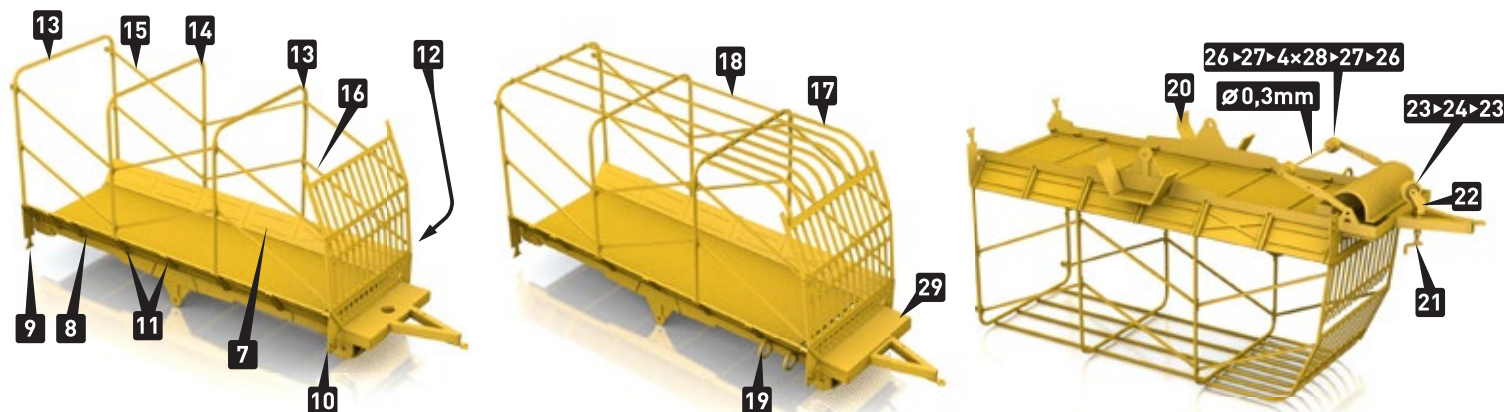


LETUJTE

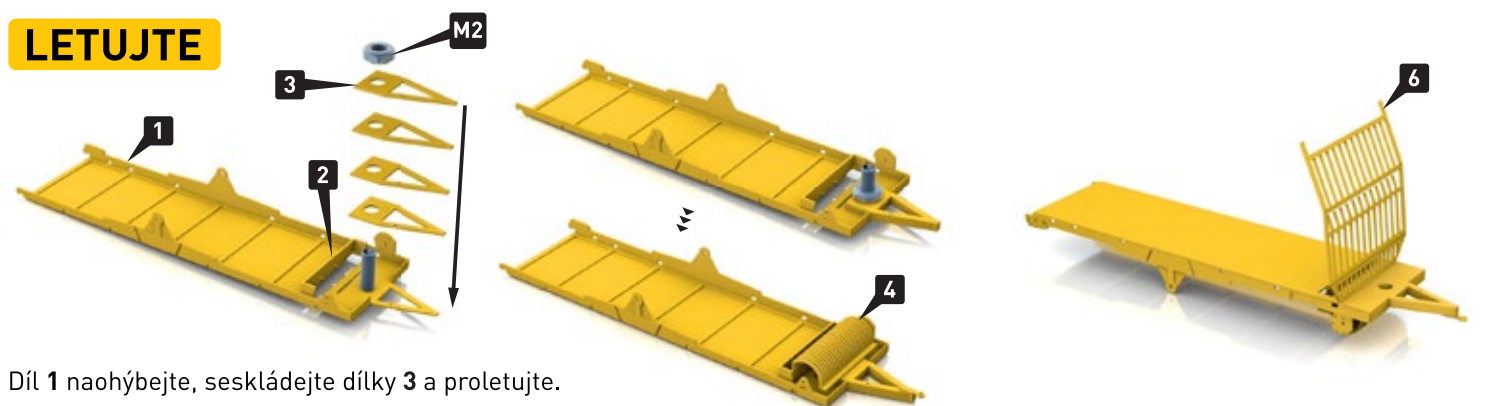


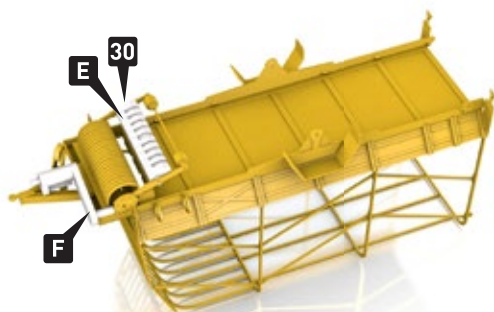


Na dílek **E** přilepte dílky **30**.
Zde je vhodné sestavy barvit.

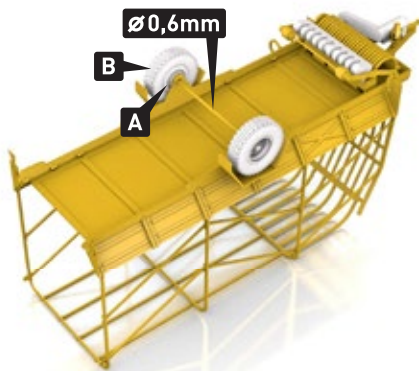


Je-li to nutné, opatrně zvětšete vnitřní průměr pneumatiky (např. svitkem smirkového papíru).

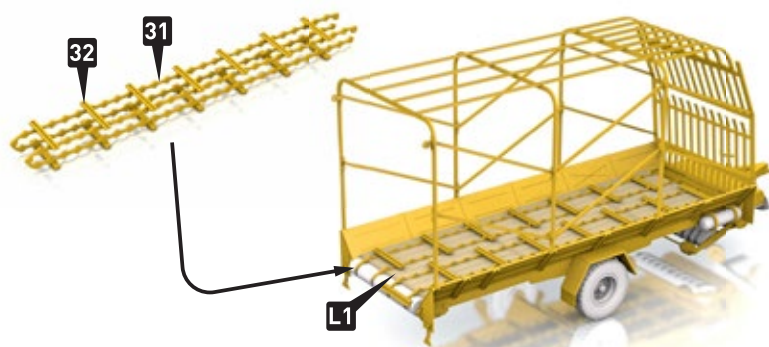


Vlepte podlahu **L1**.
Naohýbejte dílky **31** a následně na ně naletujte dílky **32**.
Šířku dílů **L1** případně upravte podle dílu **31**.

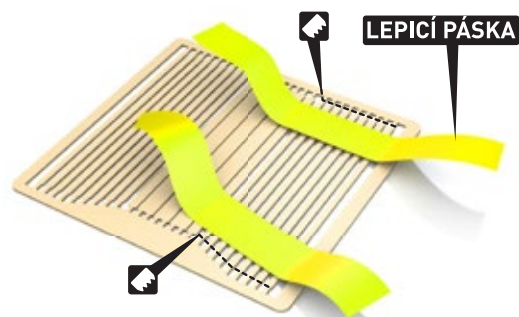

Před odříznutím sestav dílků **L2** a **L3** fixujte tyto sestavy k sobě **lepící páskou** (Tamiya nebo malířská maskovací páska).

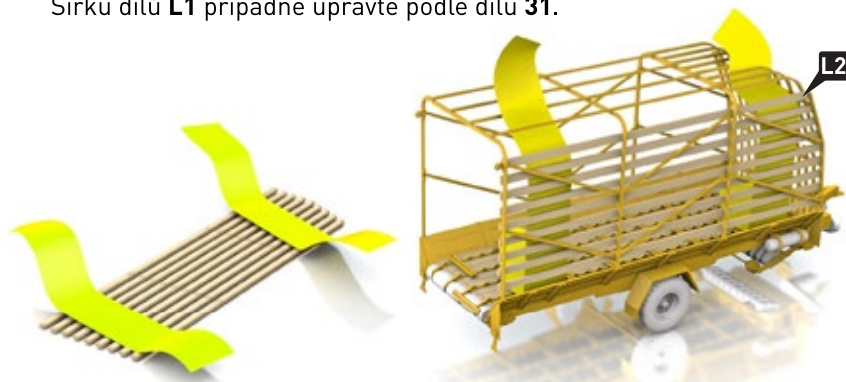

Sestavy dílků **L2** a **L3** vlepte do kostry vozu. Teprve po proschnutí lepidla opatrně odstraňte pomocnou pásku.

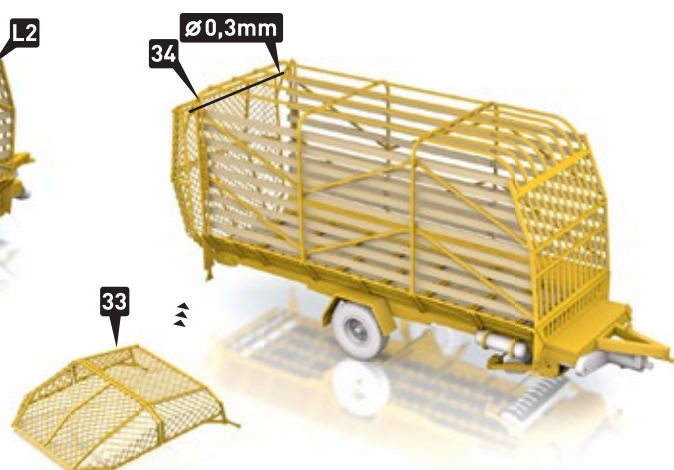

Pečlivě natvarujte díl **33**. Ke kostře ho připevněte pomocí struny **0,3 mm**.



Příklady barevného provedení.

bodymodel.cz