



# Za/ú s brzdou - NÁVOD

LEPT

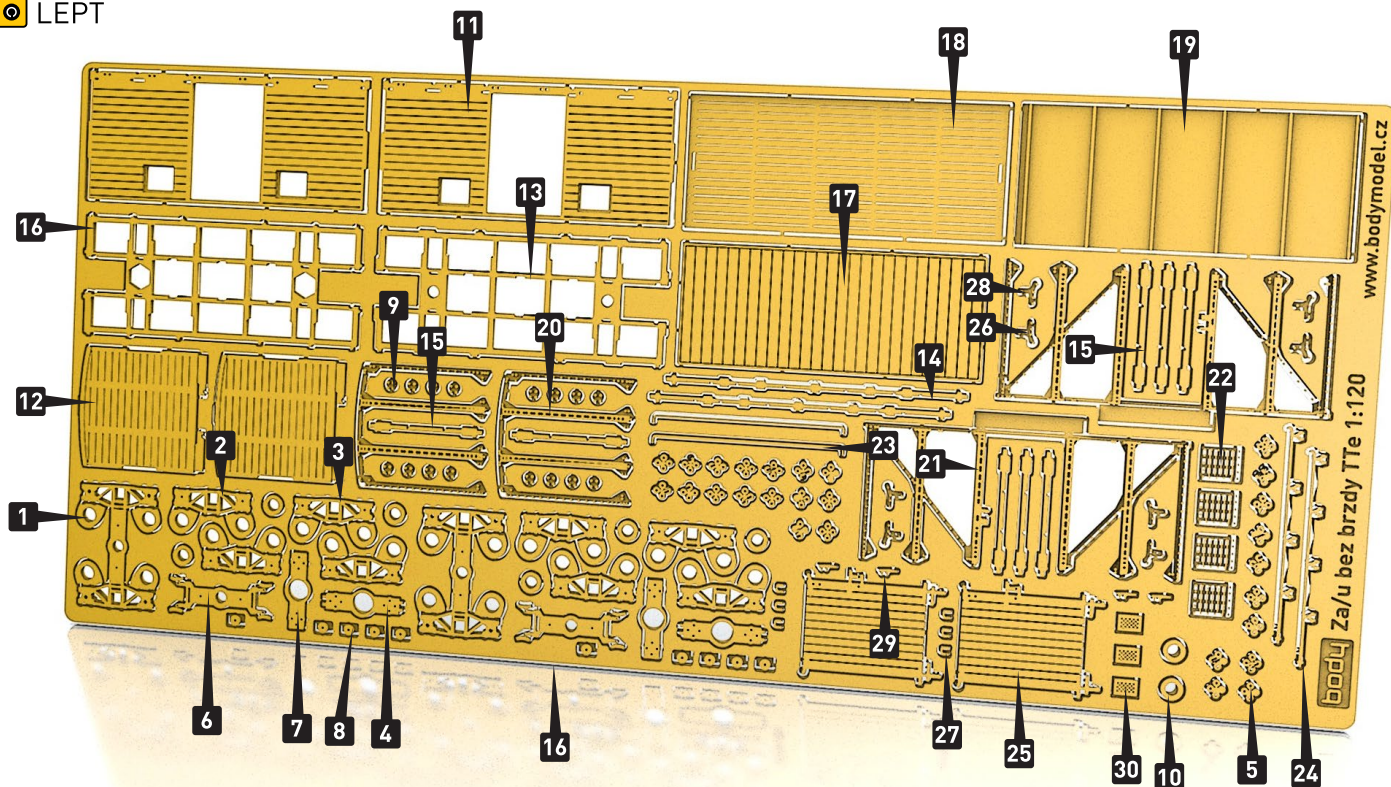

LETUJTE



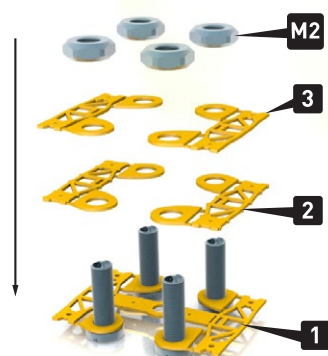


Seskládejte dílky 1, 2 a 3, zafixujte pomocí šroubků M2 a proleťte. Výsledný dílek naohýbejte a proleťováním ohyb zpevněte.









Dílek 6 v případě stavby nebrzděného podvozku nepoužijete. Na pomocné struny průměru 0,25mm vletované do dílku 4 navlékněte dílky 5. Navrch navlékněte dílek 7.

Slícujte a pomocí pájecí kapaliny proleťte. Výsledný díl vletujte do dílu 1.

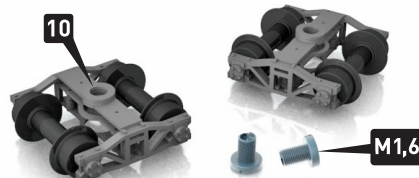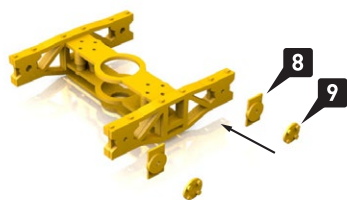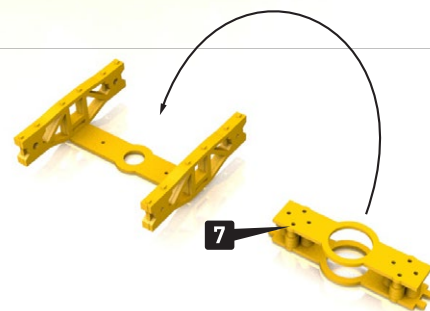


Výšku skříně nad podvozky vymezte pomocí podložek 10. (Typicky stačí po jednom kusu).

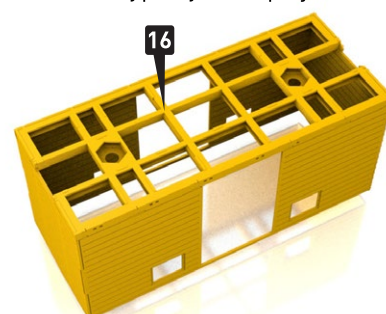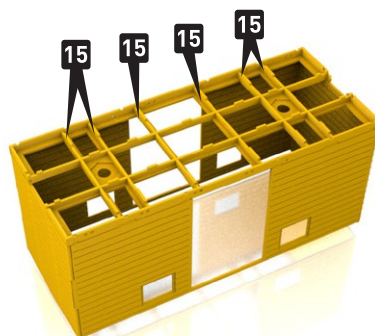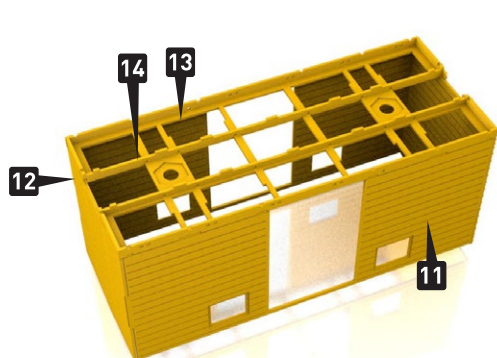

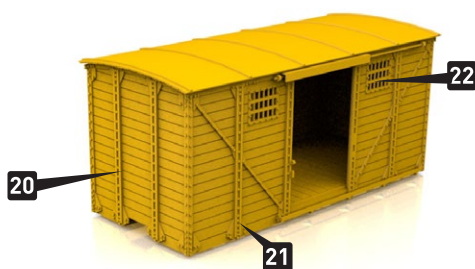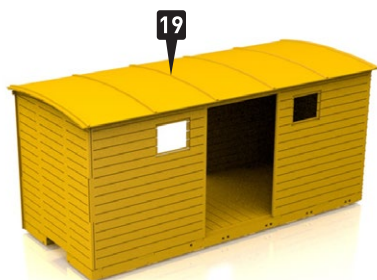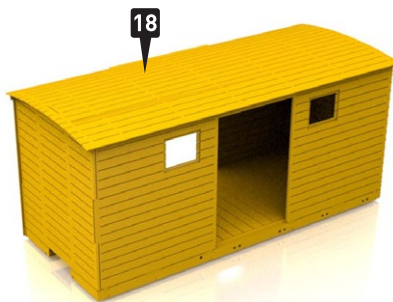

Před vletováním dílku 23 a naohýbaného dílku 24 pročistěte otvory vrtáčkem 0,3 mm. Vletujte matice M1,6.

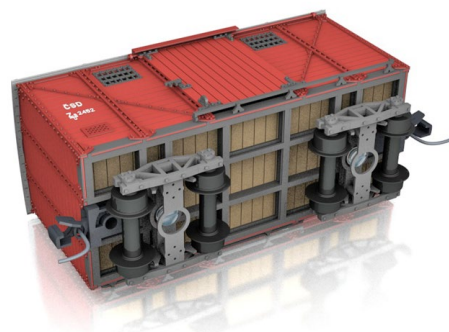

Obtisky - koncové dvojičísly v rozsahu 00 až 49 měly vozy s brzdou, dvojičíslo 50 až 99 měly vozy bez brzdy.

